


BT-H₂FOG II

WATER-BASED LOW-FOG MACHINE

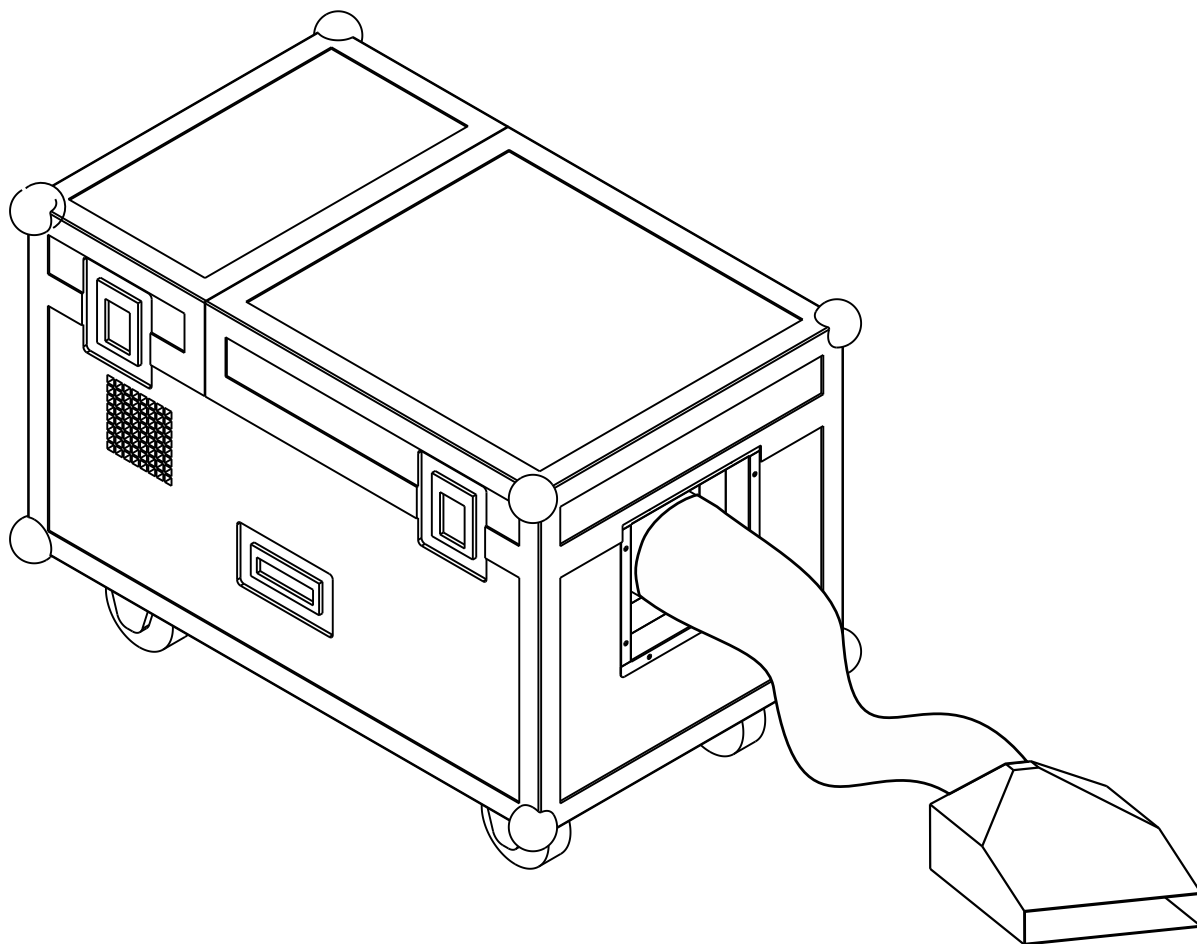

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

Other languages can be downloaded from:
WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM



Version: 1,0





EN - DISPOSAL OF THE DEVICE

Dispose of the unit and used batteries in an environment friendly manner according to your country regulations.

FR - DÉCLASSER L'APPAREIL

Débarrassez-vous de l'appareil et des piles usagées de manière écologique Conformément aux dispositions légales de votre pays.

NL - VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT

Verwijder het toestel en de gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier conform de in uw land geldende voorschriften.

DU - ENTSORGUNG DES GERÄTS

Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien auf umweltfreundliche Art und Weise gemäß den Vorschriften Ihres Landes.

ES - DESHACERSE DEL APARATO

Reciclar el aparato y pilas usadas de forma ecologica conforme a las disposiciones legales de su país.

PT - COMO DESFAZER-SE DA UNIDADE

Tente reciclar a unidade e as pilhas usadas respeitando o ambiente e em conformidade com as normas vigentes no seu país.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieses BRITEQ®-Produkts. Bitte lesen Sie bitte diese Bedienungshinweise sorgfältig vor der Inbetriebnahme durch, um alle Möglichkeiten des Geräts voll zu nutzen sowie zu Ihrer eigenen Sicherheit.

EIGENSCHAFTEN

- Ultraschall-Bodennebelmaschine mit 1500 Watt im Flightcase.
- Zwei leistungsstarke Ultraschall-Elemente konvertieren eine Kombination aus Nebelfluid und Wasser zu einem großen Volumen an schönem Bodennebel.
- Perfekt für die Abdeckung von Flächen bis zu 120m² mit dickem Bodennebel.
- Kein Ärger mehr mit teurem und schwer-erhältlichem CO₂-Trockeneis!
- Empfohlene Nebelflüssigkeit für beste Ergebnisse: BT-LOWFOG LIQUID 5L (code: 4854)
- Geräuscharmer Betrieb: ideal für den Einsatz in Theatern, TV-Studios usw.
- Der schwarze Schlauch ist mit einem „Schnellverschluss“-System ausgestattet, das die Installationszeit erheblich reduziert!
- Die mitgelieferte Metaldüse sorgt für eine bessere Verteilung des Bodennebels.
- Einstellbare Nebelleistung und Lüfterdrehzahl:
 - über 2 DMX-Kanäle
 - über das integrierte Bedienfeld mit LCD-Display und Timer
- Wassertank aus „304“ Edelstahl (statt gewöhnlich behandeltem Eisen), um Rost zu verhindern!
- Vorbereitet für drahtloses DMX: Stecken Sie einfach einen optionalen WTR-DMX DONGLE ein! (Briteq® Bestell-Nr.: 4645)
- Originale Neutrik® PowerCON und 3-polige DMX-Anschlüsse für Eingang und Ausgang
- Stabiler Flightcase mit versenkten Klappgriffen und 4 weichen Gummi-Lenkrollen, die mit Bremsen ausgestattet sind.

VOR GEBRAUCH

- Vor der Erstbenutzung das Gerät zuerst auf Transportschäden überprüfen. Sollte das Gerät einen Schaden aufweisen, benutzen Sie es nicht, sondern wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Händler.
- **Wichtig:** Dieses Gerät hat das Werk unbeschädigt und gut verpackt verlassen. Es ist wichtig, dass der Benutzer sich streng an die Sicherheitshinweise und Warnungen in der Bedienungsanleitung hält. Schäden durch unsachgemäße Handhabung sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Händler übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstanden sind.
- Die Bedienungsanleitung zum zukünftigen Nachschlagen bitte an einem sicheren Ort aufbewahren. Bei Verkauf oder sonstiger Weitergabe des Geräts bitte die Bedienungsanleitung beifügen.

Lieferumfang prüfen:

Kontrollieren Sie, ob die Verpackung folgende Artikel enthält:

- Bedienungsanleitung
- Netzkabel
- BT-H2FOG
- Flexibler Ausgabeschlauch
- Metaldüse

SICHERHEITSHINWEISE:



ACHTUNG: Um sich nicht der Gefahr eines elektrischen Schlags auszusetzen, entfernen Sie nicht die obere Abdeckung. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile. Überlassen Sie Reparatur- und Wartungsarbeiten dem qualifizierten Kundendienst.



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ im Inneren des Produktgehäuses, die so stark sein kann, dass für Personen die Gefahr von Stromschlägen besteht.



Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in den Dokumenten hin, die dem Gerät beiliegen.



Dieses Symbol bedeutet: Nur zur Benutzung in geschlossenen Räumen



Dieses Symbol bedeutet: Die Bedienungsanleitung lesen





- Aus Umweltschutzgründen die Verpackung bitte wiederverwenden oder richtig trennen.
- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.
- Zur Vermeidung von Kondensation im Inneren des Geräts bitte nach dem Transport in eine warme Umgebung einige Zeit zum Temperatenausgleich ausgeschaltet stehen lassen. Kondensation kann zu Leistungsverlust des Geräts oder gar Beschädigungen führen.
- Nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen.
- Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Innere des Geräts gelangen lassen. Ein Kurzschluss oder eine Fehlfunktion können die Folge sein. Falls es doch einmal vorkommen sollte, bitte sofort den Netzstecker ziehen und vom Stromkreis trennen.
- Das Gerät nur an einem gut belüfteten Ort und entfernt von entflammaren Materialien oder Flüssigkeiten aufstellen. Das Gerät muss mindestens 50 cm von allen umgebenden Wänden entfernt montiert werden.
- Die Ventilationsöffnungen nicht abdecken, da Überhitzungsgefahr.
- Nicht in staubiger Umgebung verwenden und regelmäßig reinigen.
- Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
- Unerfahrene Personen dürfen das Gerät nicht bedienen.
- Umgebungstemperatur darf 40°C nicht überschreiten. Das Gerät bei höheren Umgebungstemperaturen nicht verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass sich während des Auf- oder Abbaus und der Wartung keine unbefugten Personen unterhalb des Geräts befinden.
- Lassen Sie das Gerät etwa 10 Minuten abkühlen, bevor Sie mit der Wartung beginnen.
- Stets den Netzstecker ziehen, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht genutzt oder es gewartet wird.
- Die elektrische Installation darf nur von qualifiziertem Personal, unter Beachtung der Vorschriften zur elektrischen und mechanischen Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung mit den Angaben auf dem Geräteaufkleber übereinstimmt.
- Das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel in Betrieb nehmen. Wenn das Netzkabel gequetscht oder beschädigt wurde, schalten Sie das Gerät sofort aus. Im Falle von Beschädigungen muss das Netzkabel vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals mit anderen Kabeln in Berührung kommen!
- Zur Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen muss das Gerät geerdet sein.
- Das Gerät nicht an einen Dimmer anschließen.
- Ausschließlich vorschriftsmäßige und zugelassene Sicherheitskabel zur Installation verwenden.
- Zur Vorbeugung gegen elektrische Schläge keine Abdeckungen entfernen. Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile.
- Eine Sicherung **niemals** reparieren oder überbrücken. Eine durchgebrannte Sicherung **immer** durch eine Sicherung gleichen Typs und mit gleichen elektrischen Spezifikationen ersetzen!
- Bei Fehlfunktion das Gerät nicht benutzen und sich sofort mit dem Händler in Verbindung setzen.
- Bei sichtbaren Beschädigungen müssen Gehäuse und Optik ersetzt werden.
- Bei Transport bitte die Originalverpackung verwenden, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen an dem Gerät keine unbefugten Veränderungen vorgenommen werden.

Wichtig: Nicht direkt in die Lichtquelle blicken! Das Gerät nicht verwenden, wenn sich Personen im Raum befinden, die unter Epilepsie leiden.

BESCHREIBUNG:

Der BT-H2FOG wird in einem Flightcase mit einem oberen Deckel geliefert, der als 2 Teile geöffnet werden kann und bequemen Zugang zu den 2 Hauptfächern bietet.

1. **WASSERTANKFACH:** Das ist der große Wassertank, in dem 2 leistungsstarke Piezo-Elemente auf der Unterseite montiert sind.
2. **NEBELFLUID + BEDIENFACH:** Sie finden hier:
 - **Nebelfluidtank:** Der Nebelfluidtank muss mit Standard-Nebelfluid gefüllt werden. Achtung: Kein Fluid im Behälterfach verschütten. Es kann durchsickern und die Elektronik beschädigen.
 - **Bedienfeld:** Wird verwendet, um das Gerät einzurichten oder es manuell steuern, siehe weiter unten.
3. **WASSERABLASSHAHN:** Dient zum Entleeren des Wassertanks. Vergessen Sie nicht, ihn zu schließen, wenn Sie den Tank füllen.
4. **DMX-EINGANG:** Der 3-polige XLR-Stecker verbindet das Gerät mit dem DMX-Controller oder der nächsten Einheit in der DMX-Kette.
5. **DMX-AUSGANG:** Die 3-polige XLR-Buchse verbindet das Gerät mit der nächsten Einheit in der DMX-Kette.
6. **NETZSCHALTER:** Ein- und Ausschalten des Geräts.
7. **AUTOMATISCHER SICHERUNGSAUTOMAT:** Wenn dieser Sicherungsautomat auslöst, überprüfen Sie das Gerät sorgfältig, bevor Sie den Sicherungsautomaten drücken, um ihn zurückzusetzen. Wenn das Problem erneut auftritt, beenden Sie den Gebrauch des Geräts und senden Sie es an den technischen Kundendienst zur Reparatur.
8. **NETZEINGANG:** Schließen Sie hier das mitgelieferte PowerCON-Netzkabel an. Das Netzkabel muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.
9. **WASSERSTAND-LED OK:** Zeigt an, dass noch genug Wasser im Tank ist, um die Nebelmaschine in Betrieb zu nehmen.
10. **WASSERSTAND-LED MIN:** Zeigt an, dass das Wasserstand im Tank zu niedrig ist. Eine Warnung erfolgt in 2 Schritten:
 - **LED BLINKT:** (Auf dem LCD-Display erscheint: WATER LEVEL LOW! PLEASE ADD WATER)
Der Wasserstand ist zu niedrig: Es muss Wasser in den Wassertank nachgefüllt werden.
 - **LED LEUCHTET:** (Auf dem LCD-Display erscheint: WATER TANK EMPTY MACHINE STOPPED!)
Der Wasserstand ist gefährlich niedrig, sodass die Nebelmaschine den Betrieb beendet: Es muss Wasser in den Wassertank nachgefüllt werden.
11. **DMX-LED:** Diese Anzeige leuchtet, wenn ein gültiges DMX-Signal erkannt wird. (kabelgebundenes oder drahtloses DMX).
12. **MENU-Taste:** Blättert im Einstellungsmenü (siehe nächstes Kapitel)
13. **TIMER/▲-Taste:** Erhöht den Wert des gewählten Parameters oder aktiviert den Timer des Geräts. Die Nebelmaschine funktioniert automatisch.
14. **VOLUME/▼-Taste:** Verringert den Wert des gewählten Parameters oder schaltet die Nebelabgabe manuell ein.
15. **STOP-Taste:** Beendet den Timer oder den manuellen Betrieb der Nebelmaschine.
16. **M-DMX-EINGANG:** Beachten Sie, dass dieser USB-Anschluss NICHT für Aktualisierungen der Firmware oder für den Anschluss des Geräts an einem PC gedacht ist! Sie können über diesen USB-Anschluss sehr einfach drahtloses DMX zum Gerät hinzuzufügen! Stecken Sie nur den (optionalen) WTR-DMX DONGLE von BRITEQ® ein und Sie haben drahtloses DMX! Außerdem können Sie andere DMX-gesteuerte Geräte an den DMX-Ausgang anschließen, sodass Sie die drahtlose DMX-Funktion mit allen angeschlossenen Geräten verwenden können! Es müssen keine zusätzlichen Einstellungen im Setup-Menü vorgenommen werden, folgen Sie einfach dem Verfahren in der Bedienungsanleitung, die mit dem WTR-DMX

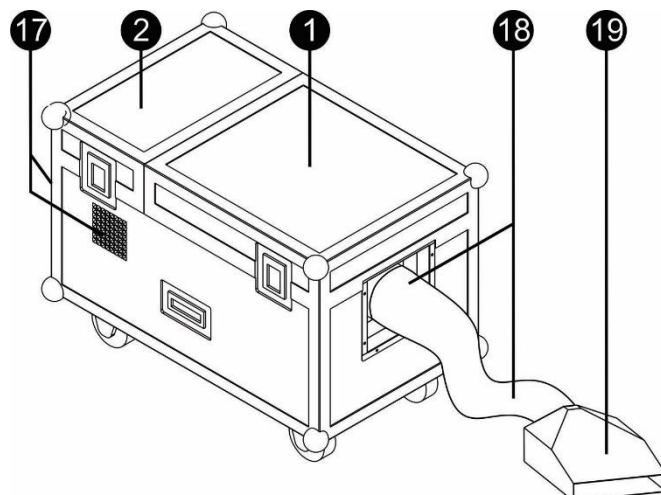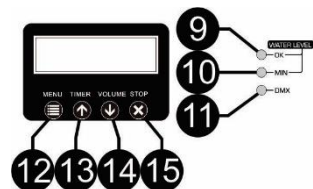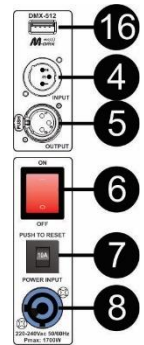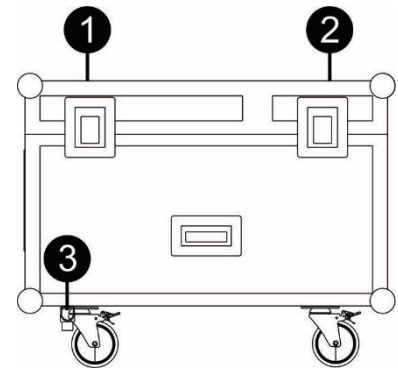

DONGLE von BRITEQ® mitgeliefert wurde. Der separate WTR-DMX DONGLE ist unter WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM erhältlich (Bestell-Nr.: 4645).

17. **LUFTEINLASS:** Decken Sie die Lufteinlassöffnungen keinesfalls ab. Stellen Sie sicher, dass keine verschmutzte oder verunreinigte Luft eingesaugt wird.
18. **SCHLAUCH MIT SCHNELLKUPPLUNG:** Die Nebelmaschine wird mit einem ausziehbaren PVC-Schlauch geliefert, um den erzeugten Bodennebel austreten zu lassen. Der Schlauch wird mit einer sehr einfachen „Druck-Dreh“-Bajonettkupplung an der Nebelmaschine befestigt. Ziehen Sie einfach den Schlauch heraus und legen Sie ihn auf den Boden, sodass der Bodennebel über die Bühne fließen kann.
19. **METALLDÜSE:** sorgt für eine bessere Verteilung des geringen Nebels.

BEDIENUNGSANLEITUNG

!!! WICHTIG!!!

Der Wassertank MUSS vor der Inbetriebnahme mit Wasser gefüllt werden, siehe vorheriges Kapitel! Um eine bessere Betriebssicherheit zu gewährleisten wird dringend empfohlen, entkalktes oder destilliertes Wasser zu verwenden!

Die Markierungen für den min./max. Wasserstand müssen beachtet werden!

► **Leeren Sie den Wasser- und Nebelfluidtank vor jedem Transport und nach jedem Gebrauch aus** ◀

- Stellen Sie die Nebelmaschine auf eine flache und sehr stabile Oberfläche und aktivieren Sie die Bremsen an den Rädern.
- Verwenden Sie Standard-Nebelfluid zum Füllen des Nebelfluidtanks. Schließen Sie sofort den Tank, damit kein Schmutz ihn gelangt!
- Füllen Sie den großen Wassertank mit destilliertem oder entkalktem Wasser. Auf der Innenseite des Tanks gibt es mehrere Wasserstandsmarkierungen: Füllen Sie den Tank, bis sich der Wasserstand zwischen den Minimum- und Maximum-Linien befindet. (ca. 10 bis 15 Liter). Die Wasserstand-LEDs (9+10) wechseln von MIN zu OK.
- Schließen Sie die Nebelmaschine an einer geerdeten Steckdose an.
- Schalten Sie die Nebelmaschine ein und warten Sie ca. 2 bis 3 Minuten ab. (Aufwärmzeit).
- Jetzt können Sie die Nebelmaschine über den eingebauten Timer oder über DMX steuern. (siehe unten)

Setupmenü

Mit dem Setupmenü werden die verschiedenen Parameter der Nebelmaschine angepasst.

Mit der **MENU**-Taste blättern Sie durch die verschiedenen Optionen des Setupmenüs.


A.DMX512 Add Passen Sie die DMX-Adresse mit den Tasten ▲/▼ (13+14) an.

B.FAN SPEED xxx% Stellen Sie im manuellen oder Timermodus der Nebelmaschine mit den Tasten ▲/▼ (13+14) die Gebläsedrehzahl (1-100 %) ein.

C.VOLUME OUT xxx% Stellen Sie im manuellen oder Timermodus der Nebelmaschine mit den Tasten ▲/▼ (13+14) die Nebelleistung (1-100 %) ein.

D.INTERVAL SET xxxs Stellen Sie im manuellen oder Timermodus der Nebelmaschine mit den Tasten ▲/▼ (13+14) die Intervallzeit (10 s bis 200 s) ein.

E.DURATION SET xxxs Stellen Sie im Timermodus der Nebelmaschine mit den Tasten ▲/▼ (13+14) die Nebeldauer (10 s bis 100 s) ein.

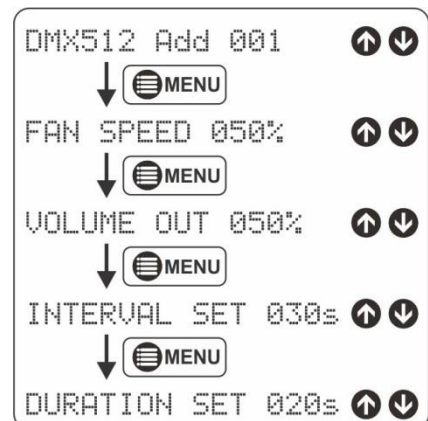

Steuerung über DMX:

- Schließen Sie das Gerät an die DMX-Leitung an oder verwenden Sie den WTR-DMX DONGLE für eine drahtlose DMX-Einrichtung.
- Die DMX-LED (11) leuchtet auf und zeigt damit an, dass ein DMX-Signal empfangen wird.
- Drücken Sie die Taste MENU, bis die DMX-Adresse im Display angezeigt wird.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte DMX-Adresse aus.
- Das Gerät verwendet 2 DMX-Kanäle:
 - **Kanal 1:** Gebläsedrehzahl (000-005: Gebläse aus 006-255: Gebläsedrehzahl 1 → 100 %)
 - **Kanal 2:** Nebelleistung (000-005: keine Nebelausgabe 006-255 Nebelleistung 1 → 100 %)

Steuerung über den internen Timer:

In diesem Modus ist die Nebelmaschine nicht mit einem DMX-Controller verbunden.

- Stellen Sie zunächst Gebläsedrehzahl, Nebelleistung, Intervall und Dauer ein (siehe „Setup-Menü“ Punkte B bis E)
- Drücken Sie die **X STOP**-Taste (15), um sicherzustellen, dass die Nebelmaschine den Betrieb beendet hat.
- Starten Sie die Timerfunktion mit der **TIMER/▲**-Taste (13).
- Beenden Sie die Timerfunktion mit der **X STOP**-Taste (15).

Manuelle Steuerung:

In diesem Modus ist die Nebelmaschine nicht mit einem DMX-Controller verbunden.

- Stellen Sie zunächst die Gebläsedrehzahl und die Nebelleistung ein (siehe „Setup-Menü“ Punkte B bis C)
- Drücken Sie die **X STOP**-Taste (15), um sicherzustellen, dass die Nebelmaschine den Betrieb beendet hat.
- Starten Sie den manuellen Betriebsmodus mit der **VOL/▼**-Taste (14).
- Beenden Sie den manuellen Betriebsmodus mit der **X STOP**-Taste (15).

TRANSPORTVORSCHRIFTEN

- Leeren Sie den großen Wassertank vor dem Transport aus: Öffnen Sie den Wasserablasshahn (3) auf der Unterseite der Nebelmaschine.
- Wenn der Wasserbehälter leer ist: Stecken Sie den ausziehbaren PVC-Schlauch in den großen Wassertank.
- Vermeiden Sie Verschütten des Nebelfluids: Stellen Sie sicher, dass der Nebelfluidstank während des Transports nicht mehr als halb voll ist.
- Schließen Sie die obere Abdeckung des Flightcase und entriegeln Sie die Radbremsen.
- Stellen Sie den Flightcase in das Fahrzeug, aber **KIPPEN SIE DEN FLIGHTCASE NICHT!!!**
- Stets die Bremsen während des Transports verriegeln!!!

WARTUNG

- **WICHTIGER HINWEIS:** Stellen Sie die Nebelleistung stets auf Null und warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie das Gerät ausschalten. Dadurch kann das Gerät seinen Reinigungsprozess durchführen, sodass die gesamte restliche Flüssigkeit aus den internen Kreisläufen entfernt wird.
- Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis es sich abgekühlt hat.

Während der Wartung sind folgende Punkte ganz besonders zu beachten:


- Sämtliche Schrauben zur Installation des Geräts und zur Befestigung jedes seiner Teile müssen fest angezogen und rostfrei sein.
- Gehäuse, Befestigungsmaterialien und Installationsorte (Decke, Balken, abgehängte Decken) dürfen keine Anzeichen von Verformung aufweisen.
- Die Netzkabel müssen stets in einwandfreiem Zustand sein und selbst bei kleinsten Beschädigungen sofort erneuert werden.

Achtung: Wir empfehlen dringend, die Reinigung des Geräteinneren nur von qualifiziertem Personal durchführen zu lassen!

TECHNISCHE DATEN

Dieses Gerät ist funkentstört. Das Gerät erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen und die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen liegen beim Hersteller vor.

Netzeingang:	220 - 240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	1750 Watt
DMX-Kanäle:	2
Sicherung:	10 A
Aufwärmzeit:	3,5 Min.
Nebelfluidtank:	2,5 l
Empfohlenes Nebelfluid:	BT-LOWFOG LIQUID 5L
Optimal nutzbare Bodenfläche:	+/-120m ²
Wassertank:	ca. 10 Liter
Nebelfluid-Verbrauch:	1 bis 36 ml/min.
Wasser Verbrauch:	115 ml/min (max leistung)
Abmessungen (L x B x H):	760 x 440 x 600 mm (einschließlich Räder – siehe Abbildung)
Gewicht:	39 kg

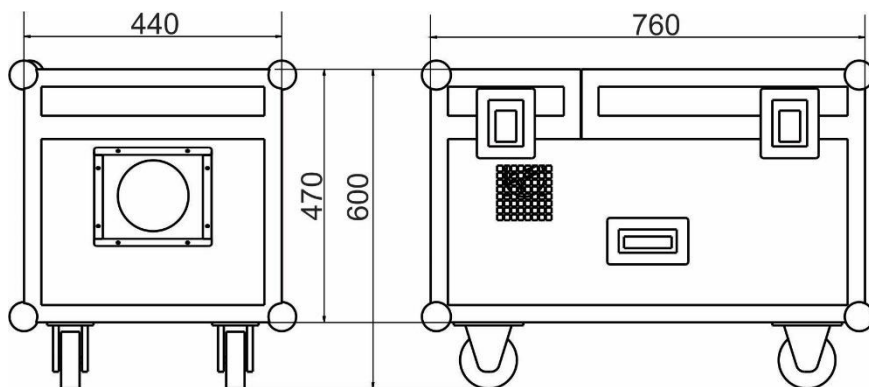

Diese Angaben können sich ohne gesonderten Hinweis ändern.
Sie können sich die neueste Version dieses Benutzerhandbuches von unserer Website
herunterladen: www.briteq-lighting.com



MAILING LIST

EN: Subscribe today to our mailing list for the latest product news!

FR: Inscrivez-vous à notre liste de distribution si vous souhaitez suivre l'actualité de nos produits!

NL: Abonneer je vandaag nog op onze mailinglijst en ontvang ons laatste product nieuws!

DE: Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie aktuelle Produktinformationen!

ES: Suscríbete hoy a nuestra lista de correo para recibir las últimas noticias!

PT: Inscreva-se hoje na nossa mailing list para estar a par das últimas notícias!

WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM

Copyright © 2019 by BEGLEC NV

't Hofveld 2C ~ B1702 Groot-Bijgaarden ~ Belgium

Reproduction or publication of the content in any manner, without express permission of the publisher, is prohibited.